CA

FROSTFRI

Design and Quality
IKEA of Sweden

Contingut

Informació de seguretat	4	Consells	13
Instruccions de seguretat	5	Cura i neteja	14
Instal·lació	7	Resolució de problemes	15
Descripció del producte	8	Informació tècnica	18
Maneig	9	QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS	19
Ús diari	12	GARANTIA D'IKEA	19

Subjecte a canvis sense preavís.

⚠ Informació de seguretat

Abans d'instal·lar i utilitzar l'aparell, llegiu detingudament les instruccions subministrades. El fabricant no es fa responsable de cap lesió o dany provocat per una instal·lació o un ús incorrectes. Guardeu sempre les instruccions de l'aparell per a futures consultes.

Seguretat dels nens i de les persones vulnerables

- Els nens més grans de 8 anys i les persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixements poden fer servir aquest aparell només si estan supervisats o han rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i si comprenen els perills als quals s'exposen.
- No deixeu que els nens juguin amb l'aparell.
- Els nens no poden realitzar la neteja ni el manteniment d'usuari sense supervisió.
- Mantingueu tot l'embalatge allunyat dels nens.

Seguretat general

- Aquest aparell està dissenyat per ser utilitzat en espais domèstics o similars, com ara:
  - granges, zona de cuina per al personal en botigues, oficines i altres entorns de treball

  - Per clients en hotels, motels, hostals i altres entorns de tipus residencial
- Mantingueu les obertures de ventilació liiures de qualsevol obstacle, sigui en el recinte de l'aparell o en una estructura integrada.
- No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació que no siguin els recomanats pel fabricant.
- No feu malbé el circuit refrigerant.
- No utilitzeu aparells elèctrics dins els compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.
- No feu servir aigua vaporitzada ni vapor d'agua per netejar l'aparell.
- Netegeu l'aparell amb un drap humit suau. Empreu només detergents neutres. No utilitzeu productes abrasius, fregalls de neteja abrasius, dissolvents ni objectes metàl·lics.
- No guardeu substàncies explosives com ara llaunes d'aerosol amb un propulsor inflamable dins aquest aparell.
- Si el cable d'alimentació està danyat, el fabricant, el centre de servei autoritzat o bé un tècnic qualificat l'haurà de substituir per evitar qualsevol perill.

Instruccions de seguretat

Instal·lació

⚠ **Avís!** La instal·lació d'aquest aparell l'ha de dur a terme només un tècnic qualificat.

- Retireu tot l'embalatge de l'aparell.
- No instal·leu ni utilitzeu aparells que estiguis avariats.
- Seguiu les instruccions d'instal·lació subministrades amb l'aparell.
- Teniu sempre cura en moure l'aparell perquè pesa bastant. Utilitzeu guants de protecció en totes les operacions de desembalatge i instal·lació.
- Assegureu-vos que l'aire pugui circular al voltant de l'aparell.
- Espereu com a mínim 4 hores abans de connectar l'aparell a la xarxa elèctrica. Això és per permetre que l'oli torni al compressor.
- No instal·leu l'aparell prop de radiadors o cuines, forn o fogons.
- La part posterior de l'aparell ha d'estar contra la paret.
- No instal·leu l'aparell on hi hagi llum solar directa.

- No instal·leu aquest aparell en àrees que són massa humides o massa fredes, com ara apèndixs de construcció, garatges o cellers.
- Si moveu l'aparell, aixequeu-lo per la part davantera per no ratllar el terra.

Connexió elèctrica

⚠ **Avís!** Risc d'incendi i descàrrega elèctrica.

- L'aparell ha d'estar connectat a terra.
- Asseguri's que la informació elèctrica que apareix a la placa de dades tècniques sigui compatible amb el subministrament elèctric. Si no és compatible, posi's en contacte amb un electricista.
- Utilitzi sempre un sòcol antixoc correctament instal·lat.
- No faci servir adaptadors de múltiples endolls ni allargadors.
- Mireu de no fer malbé els components elèctrics (per exemple, l'endoll de la corrent, el cable i el compressor). Poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència o amb un electricista per canviar els components elèctrics.
- El cable d'alimentació ha d'estar per sota de l'endoll de la corrent.
- Connecteu l'endoll a la presa de corrent només al final del procés d'instal·lació. Asseguri's que es pugui accedir a l'endoll després de la instal·lació.
- No estiri el cable d'alimentació per desconnectar l'aparell. Estiri sempre l'endoll.

Utilització

⚠ **Avís!** Risc de lesions, cremades, descàrrega elèctrica o incendi.

- No canvieu les especificacions d'aquest aparell.
- No poseu aparells elèctrics (per exemple, màquines de fer gelats) a dins tret que el fabricant indiqui que s'hi poden posar.
- Aneu amb compte de no fer malbé el circuit refrigerant. Conté isobutà (R600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat mediambiental. Aquest gas és inflamable.
- Si s'espatllés el circuit refrigerant, assegureu-vos que no hi ha flames ni fonts d'ignició dins l'habitació. Ventileu l'habitació.
- No permeteu que objectes calents toquin les parts de plàstic de l'aparell.
- No poseu begudes refrescants al congelador. Això genera pressió en el dipòsit de begudes.
- No emmagatzemeu gasos ni líquids inflamables dins de l'aparell.
- No poseu productes inflamables o, articles molls, amb productes inflamables a dins, o a prop, de l'aparell.
- No toqueu el compressor o el condensador. Estan calents.
- No retireu ni toqueu articles del congelador amb les mans molles o humides.
- No torneu a congelar aliments que hagin estat descongelats.
- Seguiu les instruccions de conservació indicades a l'envàs dels aliments congelats.

Manteniment

⚠ **Avís!** Risc de lesió o danys a l'aparell.

- Abans de fer el manteniment, desactiveu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- Aquest aparell conté hidrocarburs a la unitat de refrigeració. Només una persona qualificada ha de realitzar el manteniment i la recàrrega de la unitat.
- Examini regularment el desguàs de aparell i, si cal, netegeu-lo. Si el drenatge es bloqueja, l'aigua descongelada s'acumula a la part inferior de l'aparell.

Rebuig

⚠ **Avís!** Risc de lesió o asfíxia.

- Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica.
- Desconnecteu el cable d'alimentació i aparteu-lo.
- Treieu la porta per evitar que els nens i les mascotes quedin tancades a l'interior de l´aparell.
- El circuit de refrigeració i els materials d'aïllament d'aquest aparell no fan mal a la capa d'ozó.
- ´L'escuma aïllant conté gasos inflamables. Contacteu amb les vostres autoritats municipals per obtenir informació sobre com desfer-vos de l ´aparell correctament.
- No feu malbé la part de la unitat de refrigeració que és a prop de l'intercanviador de calor.

Instal·lació

⚠ **Avís!** Consulteu els capítols de seguretat.

Posicionament

Aquest aparell s'hauria d'instal·lar en un lloc interior, sec i ben ventilat, a on la temperatura ambient correspongui amb la classe climàtica indicada a la placa de dades tècniques de l'aparell:

Classe climàtica	Temperatura ambient
SN	De +10 °C fins a + 32 °C
N	De +16°C fins a + 32 °C
ST	De +16°C fins a + 38°C
T	De +16°C fins a + 43°C

ⓘ En alguns tipus de models, quan s'opera fora d'aquest rang, es poden produir alguns problemes de funcionament. El correcte funcionament només es garanteix dintre del rang de temperatura especificat. Si teniu qualsevol dubte sobre on es pot instal·lar l'aparell, pregunteu al vostre venedor, al nostre servei d'atenció al client o al Servei d'Assistència Tècnica més proper.

Ubicació

Per assegurar el millor rendiment, instal·leu l'aparell lluny de fonts de calor com ara radiadors, estufes, llum solar directa, etc. Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement al voltant de la part posterior de l'aparell.

Connexió elèctrica

Abans de connectar-lo, assegureu-vos que la tensió i la freqüència indicades a la placa d'identificació corresponen a les de la vostra instal·lació domèstica.

L'aparell ha d'estar connectat a terra. L'endoll del cable d'alimentació està dotat d'un born de contacte amb aquesta finalitat. Si l'endoll de la vostra instal·lació domèstica no té connexió a terra, connecteu l'aparell a una instal·lació de terra d'acord amb la normativa vigent. Consulteu un electricista qualificat.

El fabricant declina tota responsabilitat en cas d'incompliment d'aquestes normes de seguretat.

Aquest aparell compleix amb les directrius de la C.E.E.

Descripció del producte

Visió general del producte

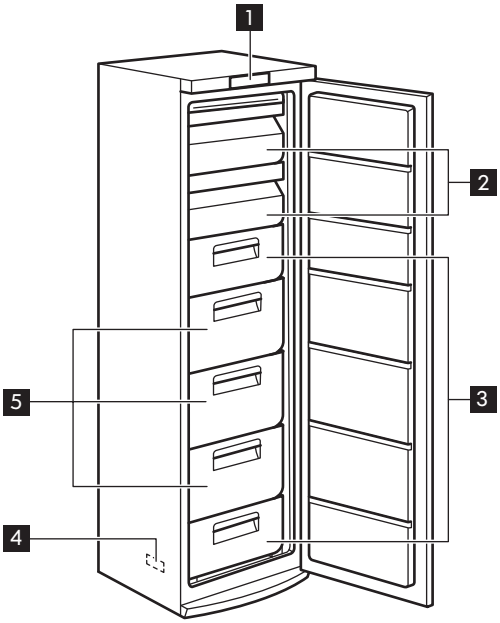

1 Panell de control
2 Aletes de congelació
3 Calaixos del congelador
4 Placa d'identificació
5 Calaixos maxi

Maneig

Panell de control

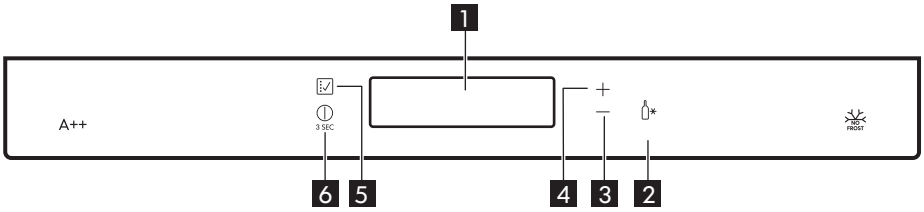

1 Pantalla
2 Botó Bottle Chill
3 Botó de temperatura més freda
4 Botó de temperatura més calenta
5 Botó Mode
6 Botó ON/OFF

Podeu modificar els sons predefinits dels botons i augmentar-ne el volum prement alhora, durant alguns segons, el botó Mode i el botó de temperatura més baixa. Els canvis són reversibles.

Pantalla

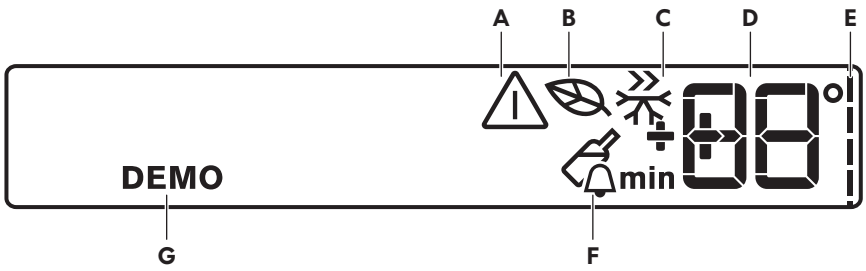

A) Indicador de l'alarma
B) Eco Mode
C) mode Fast Freeze
D) Indicador de temperatura
E) Indicadors de barres
F) mode Bottle Chill
G) Mode demo

Quan heu escollit el mode o el botó de la temperatura, s'inicia l'animació ----.
Quan heu escollit la temperatura, l'animació parpellejarà durant uns quants minuts.

Encesa

Connecti l'endoll a la presa de corrent.

Premeu el botó ON/OFF de l'aparell si la pantalla roman apagada.
El timbre de l'alarma podria operar uns segons després.
Els indicadors de temperatura mostren la temperatura per defecte.
Per restaurar l'alarma, vegeu «Alarma de temperatura alta».

Per programar una altra temperatura, vegeu «Regulació de la temperatura».

Si es mostra DEMO a la pantalla, vegeu "Resolució de problemes".

Si la pantalla queda oberta durant alguns minuts, el llum s'apagarà de manera automàtica. El llum torna a operar normalment quan es tanca i s'obre la porta altre cop.

Desconnexió

Premeu el símbol ON/OFF durant 3 segons.
S'apaga la pantalla.
Per desconnectar l'aparell del subministrament elèctric, desendolleu el cable d'alimentació.

Indicadors de barres

Les barres ajuden l'usuari mentre interactura amb la unitat i indiquen el grau d'intensitat de l'aparell. Les barres indiquen:

- quin dels compartius és actiu, quan l'animació s'atura
- a la temperatura que voleu de l'escala
- tant si la temperatura fixada és superior com inferior a l'anterior (augment o reducció de l'animació).

Regulació de la temperatura

Establiu la temperatura del congelador mitjançant el botó de la temperatura.
La temperatura per defecte del congelador es -18°C.
L'indicador de temperatura mostra la temperatura establerta.

La temperatura establerta s'assolirà en menys de 24 hores. Fins i tot després d'un tall de corrent la temperatura seleccionada romandrà emmagatzemada.

Funció Fast Freeze

Si voleu reduir la temperatura del congelador de manera ràpida, feu servir el mode Fast Freeze, que manté intactes totes les qualitats del aliments.

Per activar la funció:

1. Escollir el compartiment del congelador.
2. Premeu el botó Mode fins que aparegui la icona corresponent.
   El mode Fast Freeze s'apaga automàticament després d'unes 52 hores.

Per desactivar la funció abans que s'apagui de manera automàtica:

1. Escollir el compartiment del congelador.
2. Premeu Mode per seleccionar una altra funció, o premeu Mode fins que no veieu cap de les icones especials.

Aquest mode es desactiva si es canvia la temperatura del congelador.

mode Bottle Chill

El mode Bottle Chill es fa servir per configurar una alarma sonora per a una hora concreta. Això és molt útil si heu de deixar refredar la massa per a una recepta durant un cert temps o si necessiteu un recordatori per no oblidar que heu desat ampolles al congelador perquè es refredin més de pressa.

Per activar la funció:

1. Premeu el botó Bottle Chill L'indicador Bottle Chill s'encén. El temporitzador mostra el temps establert (30 minuts).
2. Premeu el botó de temperatura més freda i el de temperatura més calenta per canviar el valor establert pel temporitzador entre 1 minut i 90 minuts.

Al final del compte enrere l'indicador Bottle Chill parpellejarà i sonarà una alarma:

1. Extraieu totes les begudes que hi pugui haver dins el congelador.
2. Premeu Bottle Chill per desactivar el so i finalitzar la funció.

Podeu desactivar la funció en qualsevol moment del compte enrere:

1. Premeu el botó Bottle Chill.
2. L'indicador Bottle Chill s'encén.

És possible canviar el temps seleccionat durant el compte enrere i al final, prement els botons de temperatura més freda i més calenta.

Alarma de temperatura alta

Si augmenta la temperatura dins el compartiment del congelador (per exemple, si hi ha hagut una avaria elèctrica o deixeu la porta oberta), l'aparell us ho indica mitjançant:

- una alarma intermitent i els indicadors de la temperatura del congelador,
- una alarma sonora.

Per restaurar l'alarma, premeu qualsevol botó.
L'alarma s'apaga.
L'indicador de la temperatura del congelador us mostra durant alguns segons la temperatura màxima. Tot seguit, es mostra la temperatura establerta un altre cop.
L'indicador de l'alarma s'encén de manera intermitent i no s'apaga fins que no es restauren les condicions normals.

Alarma de porta oberta

Si deixeu la porta oberta durant uns quants minuts, començarà a sonar una alarma. Les condicions de l'alarma de porta oberta s'indiquen mitjançant:

- un indicador lluminós que s'encén de manera intermitent;
- una alarma sonora.

L'alarma es desactiva quan es restauren les condicions normals (quan tanqueu la porta). Podeu apagar l'alarma prement qualsevol botó.

Ús diari

Calendari de congelació

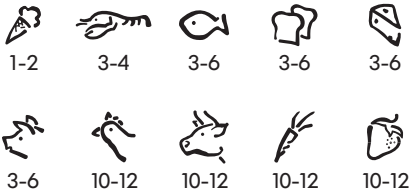

Els símbols mostren els diferents tipus de productes congelats.

Les xifres indiquen el temps d'emmagatzematge en mesos per a cada tipus de producte congelat. El valor superior o inferior de temps d'emmagatzematge indicat serà vàlid segons la qualitat dels aliments i el tractament previ a la congelació.

Accessoris

Glaçoneres

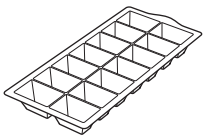

x1

Acumuladors de fred



x2

Producció de glaçons de gel

Aquest aparell està equipat amb una safata per a la producció de glaçons de gel.

1. Ompli la safata amb aigua.
2. Col·loqui la safata al congelador.

⚠ **PRECAUCIÓ!** No utilitzi instruments metàl·lics per retirar la safata del congelador.

Acumuladors de fred

Se subministren dos acumuladors de fred amb el congelador, això augmenta el temps que es conservaran els aliments en cas d'una apagada elèctrica o avaria.

Congelació d'aliments frescos

El congelador és adient per desar-hi aliments frescos, menjar congelat i menjar ultracongelat durant un període de temps llarg.

Per congelar petites quantitats d'aliments frescos no cal canviar l'ajust actual.

Per congelar aliments frescos, activi el mode FastFreeze, almenys 24 hores abans d'introduir els aliments en el congelador.

Desi els aliments que vol congelar .

La quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 hores s'indica a la placa d'identificació, una etiqueta situada a l'interior de l'aparell.

El procés de congelació triga 24 hores: durant el procés de congelació, no afegeixi més aliments per congelar.

Un cop han passat 24 hores i ha finalitzat el procés de congelació, torni a establir la temperatura que es requereix (vegeu la funció "FastFreeze").

Emmagatzematge de menjar congelat

La primera vegada que s'engegui l'aparell després d'un període sense utilitzar-lo, abans d'introduir els productes en els compartiments deixeu que l'aparell estigui en funcionament un mínim de 2 hores FastFreeze funcionant amb els ajusts més alts.

Els calaixos del congelador us permeten trobar de manera fàcil i ràpida el menjar que cerqueu. Si heu de desar grans quantitats de menjar, retireu tots els calaixos menys el de sota, que cal que romangui al seu lloc per facilitar la bona circulació de l'aire. A totes les lleixes podeu desar-hi menjar que ressurti fins a 15 mm de la porta.

⚠ **Avís!** En cas de descongelació accidental, per exemple, a causa d'una apagada elèctrica, si la corrent ha estat tallada durant més temps que el valor que es mostra en el "temps de pujada" en el gràfic de característiques tècniques, els aliments descongelats s'han de consumir ràpidament; o bé cuinar-los de seguida i tornar-los a congelar un cop freds.

Descongelació

Abans de fer-lo servir, podeu descongelar el menjar congelat o ultracongelat dins la nevera, o deixant-lo a fora, a temperatura ambient, segons si teniu molt o poc temps per a descongelar-lo.

Fins i tot podeu coure trossos de menjar petits congelats. Si els coeu congelats, el temps de cocció s'allargarà.

Com s'extreuen els calaixos del congelador

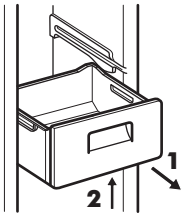

Els calaixos del congelador tenen un bloqueig per evitar que surtin involuntàriament o caiguin.

Quan retireu els calaixos del congelador, estiri'ls cap a vostè (1) i quan arribi al sistema de bloqueig, retiri el calaix aixecant-lo lleugerament cap amunt (2).

Per tornar-lo a col·locar a l'interior del congelador, encaixi la part frontal del calaix. Quan hagi passat el punt de bloqueig, empenyi els calaixos fins a la seva posició habitual.

Consells

Sorolls de funcionament normal

Els sorolls següents són normals quan està en funcionament:

- Un borbolleig feble i el so de bombolles de les bobines quan es bombeja el refrigerant.
- Un soroll brunzit i vibrant que ve del compressor quan es bombeja el refrigerant.
- Un soroll sobtat com un espetec que ve de l'interior de l'aparell i està causat per la dilatació tèrmica (un fenomen físic natural que no és perillós).

- Un clic lleu del regulador de la temperatura quan el compressor s'encén o s'apaga.

Consells per estalviar energia

- no obriu la porta sovint ni la deixeu oberta més temps del que és absolutament necessari.

Consells per a la congelació

Per ajudar-vos a treure el màxim profit del procés de congelació, aquí teniu alguns consells importants:

- la quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 hores, es mostra a la placa d'identificació;
- el procés de congelació dura 24 hores. No s'haurien d'afegir més aliments a congelar durant aquest temps;
- congeleu només aliments de màxima qualitat, frescos i perfectament nets;
- repareu els aliments en petites porcions per tal que es congelin sencers ràpidament i per tal que sigui possible després descongelar-ne només la quantitat necessària;
- emboliqueu els aliments en paper d'alumini o plàstic i assegureu-vos que els paquets són hermètics;
- no permeteu que aliments frescos i descongelats toquin aliments ja congelats, així s'evita que augmenti la temperatura d'aquests últims;
- els aliments magres es guarden millor i més temps que els grassos; la sal redueix el temps de conservació dels aliments;
- els glassons, si es consumeixen immediatament després de treure'ls del congelador, poden causar cremades a la pell per congelació;
- és aconsellable mostrar la data de congelació de cada envàs per poder fer seguiment del temps de conservació.

Consells per a la conservació d'aliments congelats

Per obtenir el millor rendiment d'aquest aparell, heu de:

- assegureu-vos que els aliments que heu comprat congelats van ser emmagatzemats adequadament pel venedor;
- assegureu-vos que els aliments congelats han passat de la botiga al congelador en el menor temps possible;
- no obrir la porta amb freqüència ni deixar-la oberta més temps del que és absolutament necessari;
- una vegada descongelats, els aliments es deterioren ràpidament i no es poden tornar a congelar;
- no supereu el període de conservació indicat pel fabricant dels aliments.

Cura i neteja

⚠ **Avís!** Consulteu els capítols de seguretat.

Advertències generals

⚠ **PRECAUCIÓ!** Desconnecteu l'aparell abans de dur a terme qualsevol tipus d'operació de manteniment.

ⓘ Aquest aparell conté hidrocarburs dins la unitat de refrigeració, amb la qual cosa tan sols poden dur a terme serveis de manteniment i recàrrega tècnics autoritzats.

ⓘ Els accessoris i les peces de l'aparell no es poden rentar dins el rentavaixella.

Neteja de l'interior

Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, l'interior i tots els accessoris interns s'han de rentar amb aigua tèbia i sabó neutre per eliminar la típica olor d'un producte completament nou. Després assequeu l'aparell completament.

⚠ **PRECAUCIÓ!** No utilitzeu detergent o pols abrasius, ja que aquests podrien fer malbé l'acabat.

Neteges periòdiques

⚠ **PRECAUCIÓ!** No estireu, moveu ni feu malbé els conductes o els cables de l'interior de l'aparell.

⚠ **PRECAUCIÓ!** Vigileu de no provocar danys de cap mena al sistema de refrigeració.

⚠ **PRECAUCIÓ!** Quan moveu l'aparell, aixequeu-lo del davant per tal de no ratllar el terra.

Cal netejar sovint l'aparell:

1. Netegeu-ne l'interior i els accessoris amb aigua tèbia i sabó neutre.
2. Comproveu sovint que la porta tanca bé i netegeu-la bé amb un drap per assegurar-vos que està neta i que no hi queda cap residu.
3. Esbandiu-lo i assequeu-lo bé.
4. Si podeu accedir-hi, netegeu amb un raspall el condensador i el compressor que hi ha darrere l'aparell.
   Amb aquesta operació millorareu el rendiment de l'aparell i en reduireu el consum energètic.

Descongelació del congelador

El congelador no fa gel. Això significa que no s'acumula gel quan està en funcionament, ni en les parets interiors ni en els aliments.

L'absència de gel es deu a la circulació contínua d'aire fred per l'interior del compartiment, impulsat per un ventilador controlat automàticament.

Períodes d'inoperativitat

Si no feu servir l'aparell durant períodes de temps llargs, assegureu-vos de:

1. Desconnectar l'aparell del subministrament elèctric.
2. Extreure'n tot el menjar.
3. Netejar l'aparell i els accessoris.
4. Deixar la portes (o portes) obertes per evitar que s'hi facin olors desagradables.

⚠ **Avís!** Si el deixeu engegat, demaneu algú que hi doni un cop d'ull de tant en tant per assegurar-vos que no s'hi ha fet malbé cap aliment a causa d'una avaria elèctrica.

Resolució de problemes

⚠ **Avís!** Consulteu els capítols de seguretat.

Què fer si ...

Problema	Possible causa	Solució
L'aparell no funciona.	L'aparell està apagat.	Encengui l'aparell.
	El cable d'alimentació no està connectat correctament a l'endoll de la corrent.	Connecteu el cable d'alimentació a l'endoll de la corrent correctament.
	No hi ha tensió a l'endoll de la corrent.	Connecteu una aparell elèctric diferent a l'endoll. Poseu-vos en contacte amb un electricista qualificat.
L'aparell fa molt soroll.	L'aparell no està ben recolzat.	Comproveu si l'aparell està estable.
A la pantalla de la temperatura apareix un símbol rectangular en lloc de números.	Problema amb el sensor de temperatura.	Poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència tècnica més proper (el sistema de refrigeració continuarà mantenint els aliments frescos, però no es podrà ajustar la temperatura).
La làmpada no funciona.	La làmpada està en stand-by.	Tanqueu i obriu la porta.
La làmpada no funciona.	La làmpada és defectuosa.	Poseu-vos en contacte amb el centre d'assistència tècnica més proper.
El compressor funciona contínuament.	La temperatura no està ben ajustada.	Consulteu la secció "Funcionament".
	S'han posat molts productes d'alimentació a la vegada.	Espereu unes hores i després torneu a comprovar la temperatura.
	La temperatura de l'habitació és massa alta.	Consulteu la taula de la classificació climàtica a la placa d'identificació.
	Els aliments que s'han col·locat dins l'aparell eren massa calents.	Deixeu que els aliments es refredin a temperatura ambient abans de guardar.

Problema	Possible causa	Solució
	La porta no està ben tancada.	Consulteu l'apartat "Tancar la porta".
	El FastFreeze mode està activat.	Consulteu el "mode FastFreeze".
El compressor no s'inicia immediatament després de prémerFastFreeze o de canviar la temperatura.	Això és normal, no s'ha produït cap error.	El compressor s'inicia després d'un període de temps.
L'aigua vessa per terra.	La sortida de l'aigua descongelada no està connectada a la safata d'evaporació que hi ha damunt del compressor.	Connecteu la sortida de l'aigua descongelada a la safata d'evaporació.
La temperatura no es pot ajustar.	El FastFreeze mode està activat.	Desconnecteu FastFreeze manualment o espereu fins que la funció es restableixi automàticament per ajustar la temperatura. Consulteu el "mode FastFreeze".
DEMO apareix a la pantalla.	L'aparell es troba en mode de demostració.	Mantingueu elMode apretat durant uns 10 segons fins que escolteu un so llarg i la pantalla s'apaga durant un temps breu.
La temperatura de l'aparell és massa baixa/massa alta.	El regulador de la temperatura no està ben ajustat.	Fixeu una temperatura més alta/més baixa.
	La temperatura dels aliments és massa alta.	Deixeu que els aliments es refredin a temperatura ambient abans de guardar-los.
	La porta s'ha obert sovint.	Obriu la porta només si cal.
	El FastFreeze mode està activat.	Consulteu el "mode FastFreeze".
	No circula aire fred per l'aparell.	Assegureu-vos que circuli aire fred per l'aparell.

Si l'aparell encara no funciona correctament després de fer les comprovacions indicades més amunt, poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència tècnica autoritzat. Trobareu la llista al final del manual.

Tancar la porta

1. Netegeu les juntes de la porta.
2. Si calgués, ajusteu la porta. Consulteu les instruccions de muntatge.
3. Si calgués, substituïu les juntes defectuoses de la porta. Poseu-vos en contacte amb el centre de servei autoritzat.

Substitució del llum

L'aparell està equipat amb un llum LED interior de llarga vida.

El dispositiu de llum només el pot substituir una persona del servei tècnic. Poseu-vos en contacte amb el vostre centre de servei autoritzat.

Informació tècnica

Dades tècniques

Categoria del producte	
Tipus d'aparell	Congelador
Tipus d'instal·lació	Independent
Dimensions del producte	
Alçada	1854 mm
Amplada	595 mm
Profunditat	668 mm
Volum net	
Congelador	229 Litres
Sistema de descongelació	
Congelador	auto
Classificació	*******
Temps de pujada	28 hores
Capacitat de congelació	20 kg/24h
Consum energètic	0,625 kWh/24h
Nivell de soroll	42 dB (A)

Classe energètica	A++
Voltatge	230 - 240 V
Freqüència	50 Hz

La informació tècnica es troba a la placa d'identificació al costat interior esquerre de l'aparell i a l'etiqueta energètica.

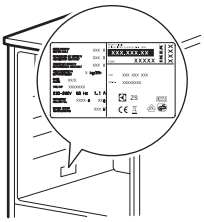

QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

Recicli els materials amb el símbol ♺. Dipositi l'embalatge en contenidors adequats per al seu posterior reciclatge. Ajudi a protegir el medi ambient i la salut humana i a reciclar les deixalles procedents d'aparells elèctrics i electrònics. No llenci a les escombraries domèstiques els aparells amb el símbol 🗑. Porti el producte a les instal·lacions de reciclatge locals o posi's en contacte amb la seva oficina municipal.

GARANTIA D'IKEA

Quant de temps és vàlida la garantia d'IKEA?

Aquesta garantia és vàlida per cinc (5) anys a partir de la data original de compra del seu aparell a IKEA. En el cas que l'aparell tingui la denominació LAGAN són dos(2) anys de garantia. Cal presentar el comprovant de compra. Els serveis que es realitzen sota la garantia no amplien el període de garantia de l'aparell.

Quins aparells no estan coberts per la garantia de cinc (5) anys d'IKEA?

La gamma d'aparells denominats LAGAN i tots els aparells que s'han comprat a IKEA abans de l'1 d'agost de 2007.

Qui durà a terme el servei?

El proveïdor de serveis d'IKEA proporcionarà el servei a través del seu servei propi o de la xarxa de socis autoritzats.

Què cobreix aquesta garantia?

La garantia cobreix els defectes de l'aparell, ja siguin defectes de fabricació o defectes del material a partir de la data de

compra a IKEA. Aquesta garantia només s'aplica per a ús domèstic. Les excepcions s'indiquen a l'apartat "Què no cobreix aquesta garantia?" Dins el període de garantia es cobriran els costos de solucionar el defecte, com ara, reparacions, peces, mà d'obra i (desplaçament) transport, sempre que l'aparell es pugui reparar i sense que això suposi una despesa significativa. En aquestes condicions s'apliquen les directrius de la CEE (Nr 99/44/EG) i el reglament jurídic local. Les peces substituïdes passen a ser propietat d'IKEA.

Què farà IKEA per corregir el problema?

El proveïdor de serveis autoritzat d'IKEA examinarà el producte i decidirà, a discreció seva, si està cobert per la garantia. Si es considera cobert, el proveïdor de serveis d'IKEA o el seu soci autoritzat, a discreció seva, repararà el producte defectuós o el substituirà per un altre d'igual o de comparable.

Què no cobreix aquesta garantia?

- El desgast habitual.
- Els danys deliberats o per negligència, danys causats per l'incompliment de les instruccions d'ús, una instal·lació incorrecta o una connexió a un voltatge incorrecte, danys causats per una reacció química o electroquímica, oxidació, corrosió o causats per aigua, entre d'altres, danys causats per una excessiva calç en el subministrament d'aigua i els danys causats per unes condicions ambientals anormals.
- Els consumibles incloses les bateries i làmpares.
- Les peces no funcionals i decoratives que no afecten l'ús normal de l'aparell, incloses les ratllades i les possibles diferències de color.
- Els danys accidentals causats per objectes estranys o substàncies i neteja o desobstrucció de filtres, sistemes de drenatge o calaixos de sabó.
- Danys als elements següents: vitroceràmica, accessoris, vaixella i coberteria, tub de desguàs i bastiment, juntes, làmpares i cobertes de làmpares, pantalles, manetes, revestiments i parts de revestiments. Tret que es pugui demostrar que aquests danys s'han causat per defectes de fabricació.
- Casos en què durant la visita d'un tècnic no s'ha pogut trobar cap defecte.
- les reparacions que no s'han realitzat pels nostres proveïdors de serveis designats i/o soci autoritzat o si s'han utilitzat peces no originals.
- Les reparacions causades per una instal·lació defectuosa o que no compleix les especificacions.
- L'ús de l'aparell en un entorn no domèstic, és a dir, un ús professional.
- Danys de transport. Si un client es transporta el producte al seu domicili o una altra direcció, IKEA no es fa responsable dels danys que puguin ocórrer durant el transport. No obstant, si IKEA lliura el producte a l'adreça del client, aleshores els danys que es puguin produir en el producte durant el lliurament seran coberts per aquesta garantia.
- El cost de dur a terme la instal·lació inicial de l'aparell d'IKEA. Tanmateix, si un proveïdor de serveis d'IKEA o dels seus socis autoritzats repara o substitueix l'aparell d'acord amb els termes d'aquesta garantia, el proveïdor de serveis o el soci autoritzat tornarà a instal·lar l'aparell reparat o instal·larà l'aparell substituït, si cal.

Aquesta restricció no s'aplica a la feina lliure d'errors realitzada per un especialista qualificat, que ha utilitzat peces originals per tal d'adaptar l'aparell a les especificacions tècniques de seguretat d'un altre país de la UE.

Aplicació de la legislació local

La garantia d'IKEA li atorga uns drets jurídics concrets que cobreixen o excedeixen les demandes locals. No obstant això, aquestes condicions no limiten de cap manera els drets del consumidor que es descriuen a la legislació local.

Àrea de validesa

Per als aparells que es compren en un país de la UE i es porten a un altre país de la UE, els serveis s'oferiran segons les condicions de garantia habituals del nou país. L'obligació de dur a terme els serveis en el marc de la garantia existeix només pel cas que l'aparell tingui la conformitat i s'hagi instal·lat d'acord amb:

- les especificacions tècniques del país on es fa la reclamació de la garantia;
- les instruccions de muntatge i la informació de seguretat del manual d'usuari;

Servei de post-venda específic per als aparells d'IKEA:

No dubteu a posar-vos en contacte amb el servei de post-venda d'IKEA per:

1. fer una sol·licitud de servei cobert per la garantia;
2. demanar aclariments sobre la instal·lació dels aparells d'IKEA en el mobiliari de cuina d'IKEA. Aquest servei no proporcionarà aclariments relacionats amb:
   - la instal·lació general de les cuines d'IKEA;
   - les connexions a la corrent (si l'aparell ve sense connector i cable), aigua i gas ja que s'han de dur a terme per un tècnic del servei autoritzat.
3. demanar aclariments sobre el contingut del manual d'usuari i especificacions sobre els aparells d'IKEA.

Per tal d'assegurar que posem a la seva disposició la millor assistència, llegiu atentament les instruccions de muntatge i/o o l'apartat corresponent al manual d'usuari d'aquest folletó abans de posar-vos en contacte amb nosaltres.

Com comunicar-vos amb nosaltres si necessiteu el nostre servei

Consulteu l'última pàgina d'aquest manual i trobareu la llista completa de contactes autoritzats d'IKEA amb els números de telèfon nacionals corresponents.

Per tal de proporcionar-li un servei més ràpid, li recomanem que utilitzi els números de telèfon que s'indiquen al final d'aquest manual. Consulteu sempre els números de telèfon que s'indiquen per a l'aparell concret del qual necessiteu ajuda. Abans de trucar-nos assegureu-vos que teniu a mà el número d'article d'IKEA (codi de 8 dígits) de l'aparell per al que necessiteu la nostra ajuda.

GUARDEU EL REBUT DE COMPRA! És el vostre comprovant de compra i és un requisit per poder utilizar la garantia. Fixeu-vos que en el rebut també hi ha el nom de l'article d'IKEA i el número (codi de 8 dígits) per a cadascun dels aparells que heu comprat.

Necessiteu més ajuda?

Si teniu més preguntes que no estiguin relacionades amb el servei post-venda del vostre aparell, us podeu posar en contacte amb el nostre centre d'atenció d'IKEA més proper. Us recomanem que us llegiu la

documentació de l'aparell abans de posar-
vos en contacte amb nosaltres.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359888164080 0035924274080	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. 09.00 - 16.00 1 søndag pr. måned, normalt første søndag i måneden
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	8 bis 20 Werktage
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Trošak poziva 27 lipa po minuti	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	5880503	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	061 998 0549	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland	0900 235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA	15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten	ma - vr 08.00 - 20.00, zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge	815 22052	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	0810 300486	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	012 297 8787	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min	arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
Türkiye	212 244 0769	Ulusal arama ücreti	Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна	044 586 2078	Міжміськи дзвінки платні	9 - 21 В робочі дні
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Slovenija	www.ikea.com		
Србија	www.ikea.com		

280154362-A-402014

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2014

21552

AA-957647-1